



BCS-8xx серия

Подбор конфигурации

BCS-805/BCS-810 : Конфигурации

■ Размеры стоек



6U (25 x 60 x 60 см)



24U (116 x 60 x 60 см)



12U (55 x 60 x 60 см)



38U (188 x 60 x 60 см)

BCS основная информация

■ Перед выбором BCS модулей, вы должны выбрать следующее:


- Размер стойки из следующих вариантов:
 - 38U
 - 24U
 - 12U
 - 6U
- Конкретный модуль из следующих
 - BCS 815 : 15 А максимальный постоянный ток (10 А диапазон)
 - BCS 810 : 1.5 А максимальный постоянный ток (1 А диапазон)
 - BCS 805 : 150 mA максимальный постоянный ток (100 mA диапазон)
- Помните: 1U - это высота 1.75 дюйма(или 44.45 мм)
 - BCS 805 имеет высоту 1U
 - BCS 810 имеет высоту 2U (или $2 \times 44.45 = 88.90$ мм)
 - BCS 815 имеет высоту 4U (или $4 \times 44.45 = 177.80$ мм)

BCS основная информация




- BCS-COM является обязательным и поставляется с любой выбранной стойкой. Может поддерживать до 16 модулей и 128 каналов.
 - BCS-805 и 810 по умолчанию подключены к блоку розеток, установленным в стойках (12, 24, 38U) или к PDU если он присутствует. Клиент должен подключить блок розеток в свою сеть.
- 
- BCS-PDU требуется когда в стойке присутствуют больше чем два BCS-815 модуля

Выбор BCS стойки для BCS-815

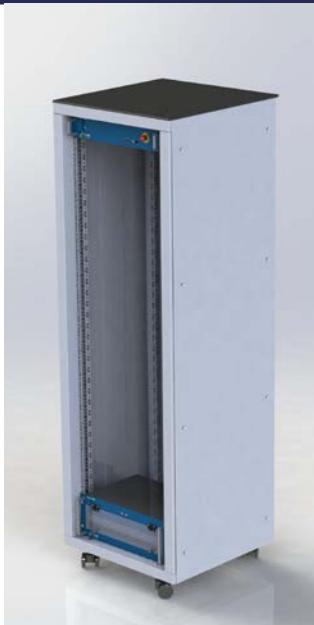

Стойка 38U (*)
 BCS-COM
 BCS-PDU
BCSC-38U
 Ref 096-100 (240VAC)
 Ref 096-110 (110VAC)

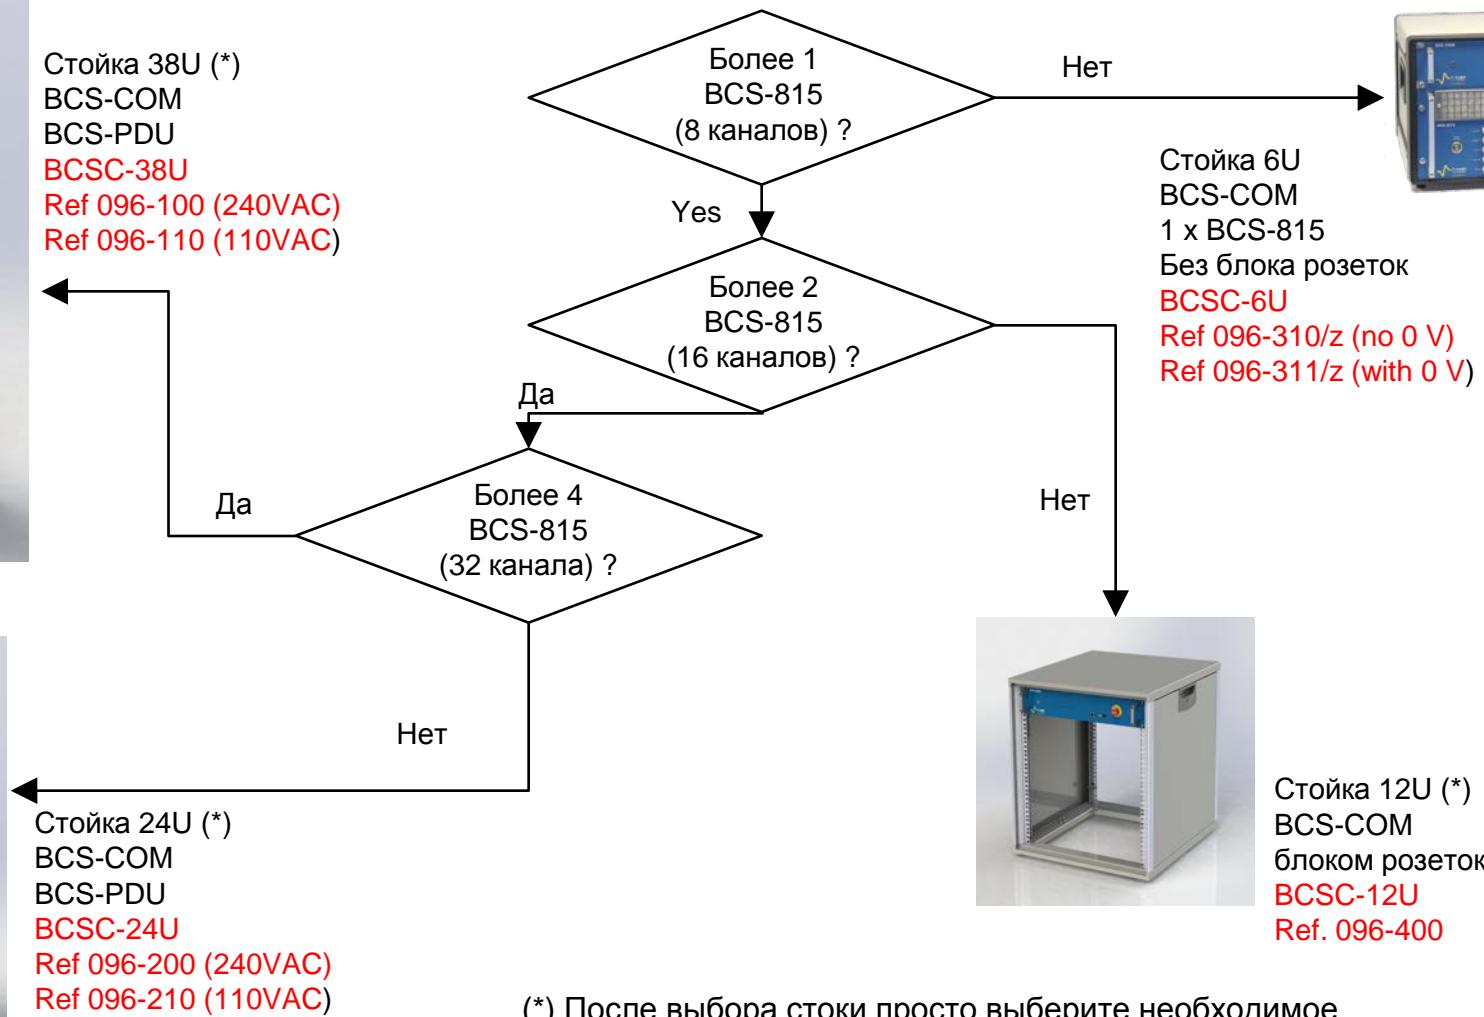

Стойка 24U (*)
 BCS-COM
 BCS-PDU
BCSC-24U
 Ref 096-200 (240VAC)
 Ref 096-210 (110VAC)



Стойка 6U
 BCS-COM
 1 x BCS-815
 Без блока розеток
BCSC-6U
 Ref 096-310/z (no 0 V)
 Ref 096-311/z (with 0 V)




Стойка 12U (*)
 BCS-COM
 блоком розеток
BCSC-12U
 Ref. 096-400

(*) После выбора стойки просто выберите необходимое количество модулей BCS 815 (Ref 096-011, 096-011/z)

Выбор BCS стойки для BCS-810



Стойка 38U (*)
BCS-COM
С блоком розеток
BCSC-38U
Ref 096-102

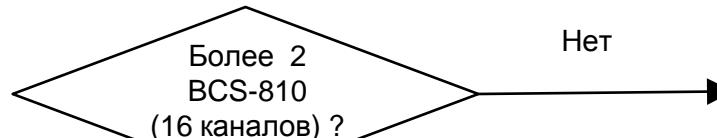


Нет




Стойка U (*)
With BCS-COM
Без блока розеток
BCSC-6U
Ref. 096-300

Да



Да



Нет



Стойка 24U (*)
BCS-COM
С блоком розеток
BCSC-24U
Ref 096-202


Нет



Стойка 12U (*)
BCS-COM
С блоком розеток
BCSC-12U
Ref. 096-400

(*) После выбора стойки просто выберите необходимое количество модулей BCS810 (Ref 096-020, Ref 096-020/z)

Выбор BCS стойки для BCS-805

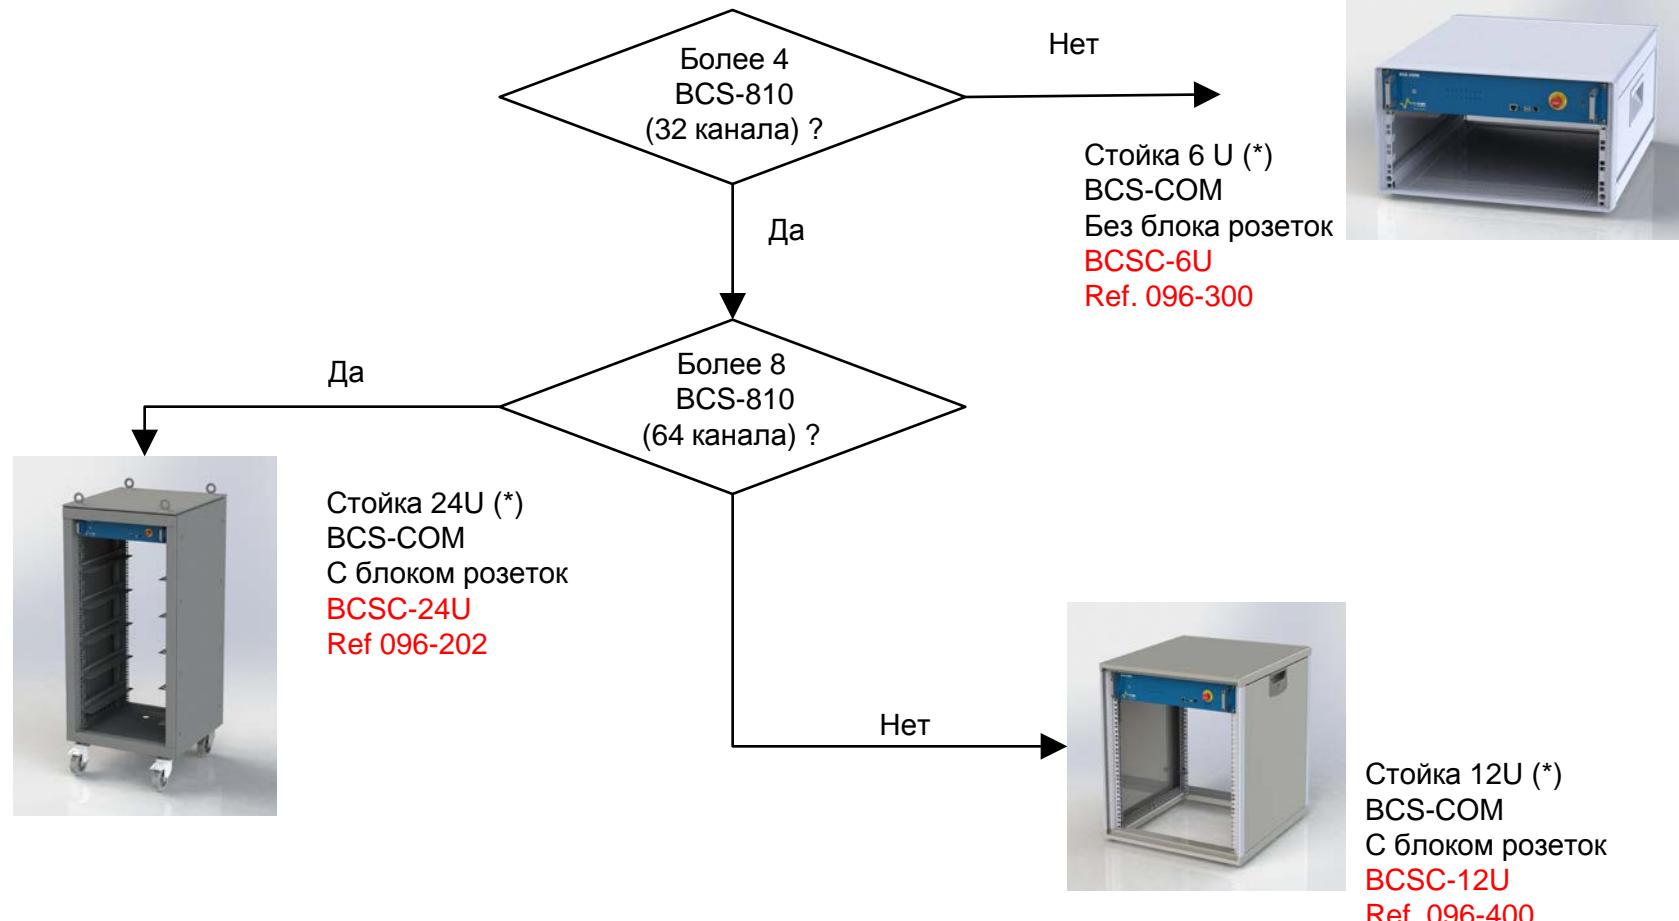


(*) После выбора стойки просто выберите необходимое количество модулей BCS 805 (Ref 096-030, 096-030/z)

Доступные слоты в стойках BCS

- Доступные слоты в стойках для модулей BCS-8xx:
- 6U - (2U для СОМ-модуля BCS): «4U доступно для модулей BCS-8xx»
- 12 U - (2U для СОМ-модуля BCS + блок розеток 2U): «8U доступно для модулей BCS-8xx»
- 24U - (2U для СОМ-модуля BCS + 4U для модуля BCS-PDU и / или + 2U блок розеток (опция)):
 - С модулем PDU: «16U доступно для модулей BCS-8xx»
 - Без модуля PDU: «20U доступно для модулей BCS-8xx»
- 38U - (2U для СОМ-модуля BCS + 4U для модуля BCS-PDU и / или + 2U силовой полосы (опция)):
 - С модулем PDU: «30U доступно для модулей BCS-8xx»
 - Без модуля PDU: «34U доступно для BCS-8xx модулей»

I

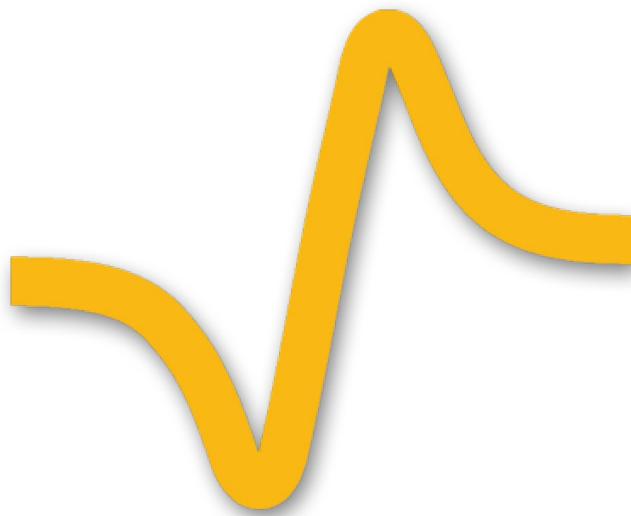

BATTERY TESTING